

ES720 RemoteBox



- ES720 のステータス(LED)を Remotebox 側でも確認できます。
- ES720 I/O ポートの 12 ピン ⇔ RemoteBox の赤ボタン(電源 ON/OFF)
- ES720 I/O ポートの 13 ピン ⇔ RemoteBox の青ボタン(計測開始/停止)

名前
<Recording Job #1>

開始条件 t° (t° 13)


開始条件の設定

開始条件タイプ

自動測定
 t° (t° 13)
 指定時刻
 毎日 0 : 0 : 0 (hh:mm:ss)
 毎週
 毎月
 スタンプイからのクエイアア

DemoCalcSignal_JP_INCA.exp 内部保存, INCAと同じ

終了条件 t° (t° 13)

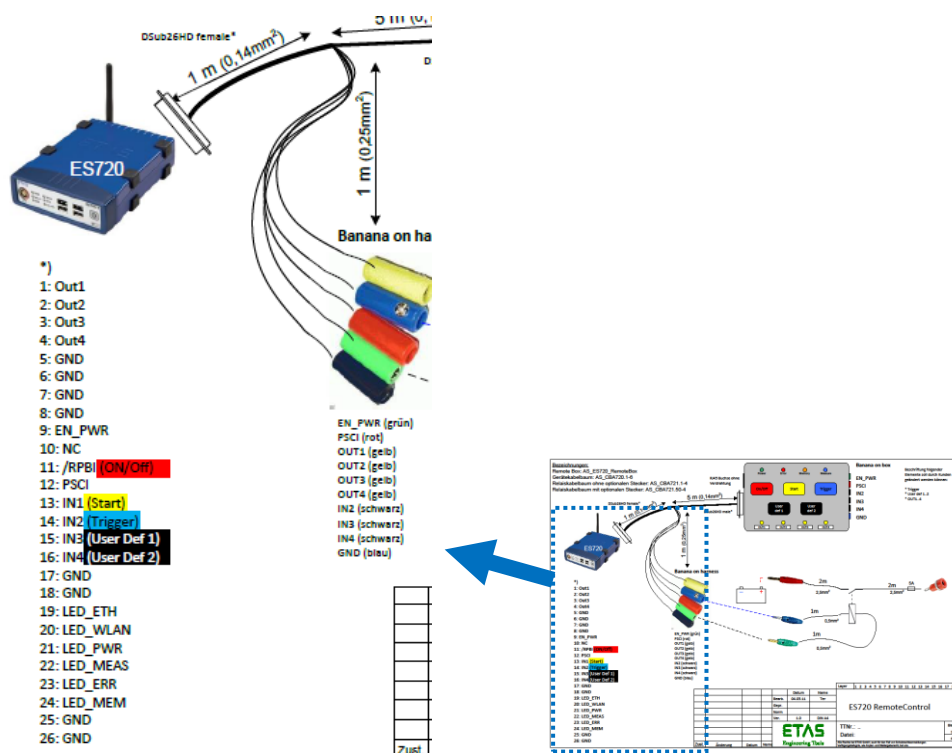

(ES2720_RemoteControl_2014-01-20.pdf)

詳細は「ES2720_RemoteControl_2014-01-20.pdf」をおよび ES720 のユーザマニュアルを参照してください。