




HSPバージョン確認方法

HSPバージョン確認方法

1. ハードウェアとPCを接続し、ハードウェアの電源を入れて下さい。
 2. INCAが起動している場合は、INCAを終了して下さい。
 3. デスクトップのアイコンもしくはWindows のスタートメニュー→すべてのプログラム→ETAS→HSP→HSP Update ToolでHSPを起動して下さい。
- ※ HSP がPC にインストールされていない場合は、INCA のインストールDVDから、もしくはダウンロードサイトからダウンロードしてインストールして下さい。

ダウンロードサイト：

http://www.etas.com/ja/products/download_center.php

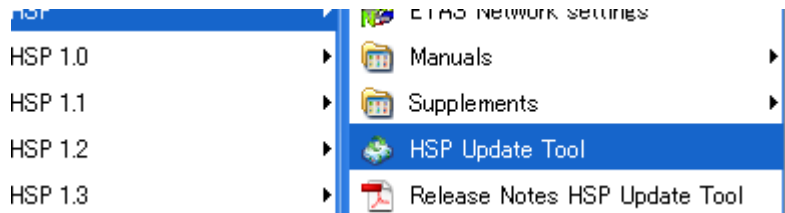


HSPバージョン確認方法

4. HSP UT (HSP Update Tool)が起動しましたら、ハードウェアメニューで「検索」を選択し、ハードウェアを検索して下さい。




HSPバージョン確認方法

5. ハードウェアが見つかり、画面左側ハードウェア欄に下図のように表示されます。

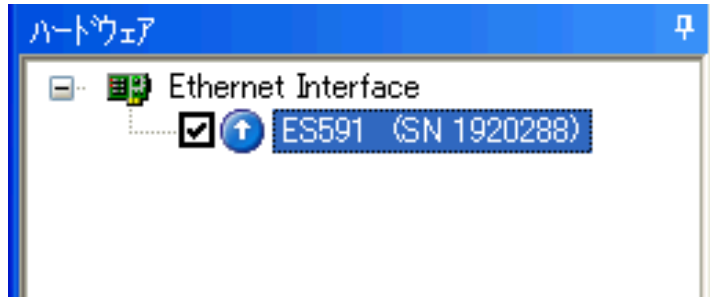

HSPバージョン確認方法

- 画面左下の互換性欄でインストールされているファームウェアが含まれるバージョンを確認出来ます。

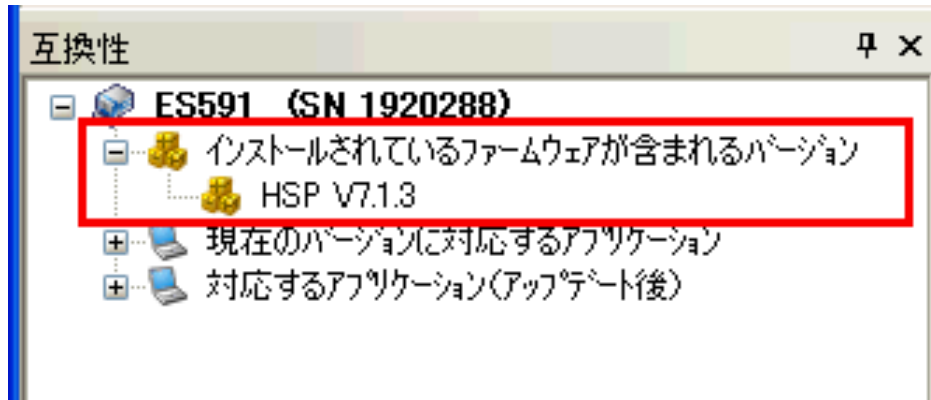

HSPバージョン確認方法

7. 下図の様に、HSPウィンドウ全体を確認出来るスクリーンショットをお撮りいただき、メールでお送りください。

