




# INCAネットワーク設定ガイド

# INCAネットワーク設定ガイド

## 1. はじめに

- ES59xなど、PCとLANで通信するタイプのイータス・ハードウェア製品に関しましては、LAN設定についての配慮が必要となります。
- 本ガイドでは、ネットワーク設定の基本的な操作をご紹介します。
- 詳細についてはオンラインヘルプなどをご参照ください。

### 【構成例】

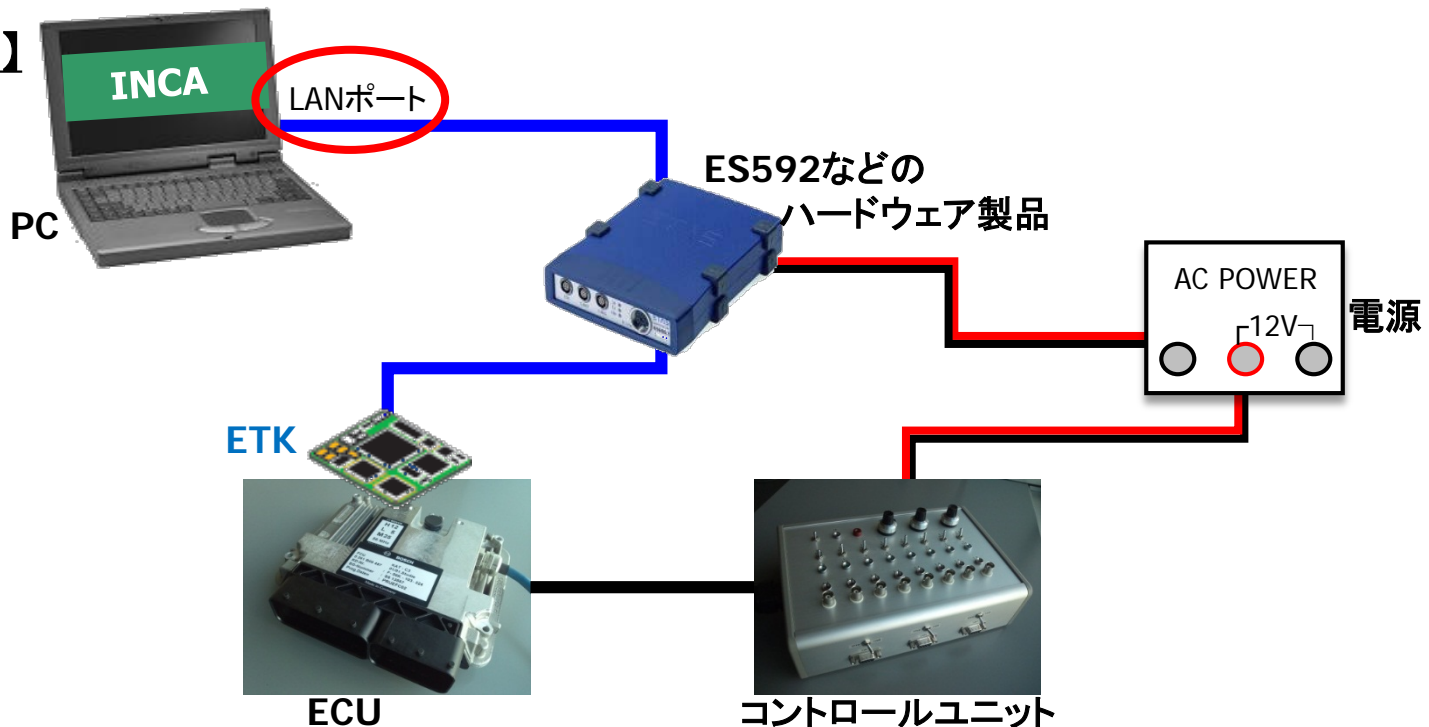

# INCAネットワーク設定ガイド


## 2. ネットワーク設定

### 2.1 PCにIPアドレスを設定します

- Windowsのコントロールパネルから、「ネットワークの状態とタスクの表示」を選択します。
- 次に「アダプターの設定の変更」を選択します。




- ETAS ハードウェアとの通信に使用するネットワーク接続を右クリックして、「プロパティ」を開きます。
- 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択して、「プロパティ」を選択します。

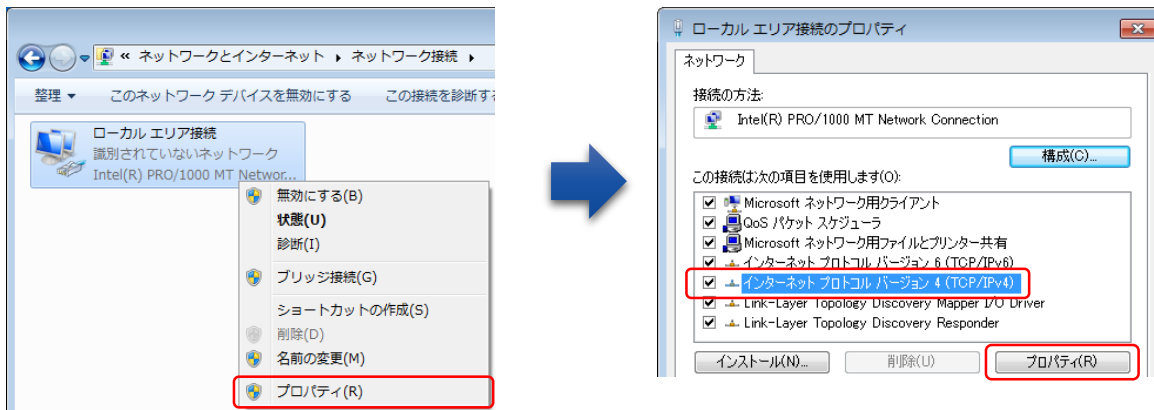


# INCAネットワーク設定ガイド

## 2. ネットワーク設定

- IPアドレスを以下の通りに設定します。
  - IPアドレス **192.168.40.240**
  - サブネットマスク **255.255.255.0**
- このとき、設定しているネットワーク・アダプタをETAS ハードウェアとの接続の**専用**にする場合は「**全般**」タブで、社内ネットワークなど他のネットワークと**共有**する場合には「IPアドレスを自動的に取得する」を設定のうえ「**代替の構成**」タブで、IPアドレスを指定してください。
- 最後に“OK”を選択して設定を終了します。

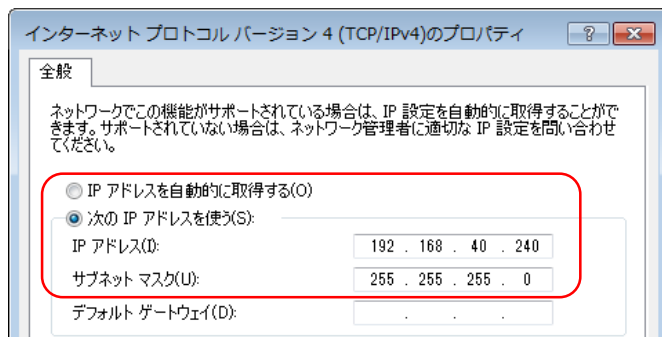

ネットワークアダプタを  
ETAS製品接続専用とする場合

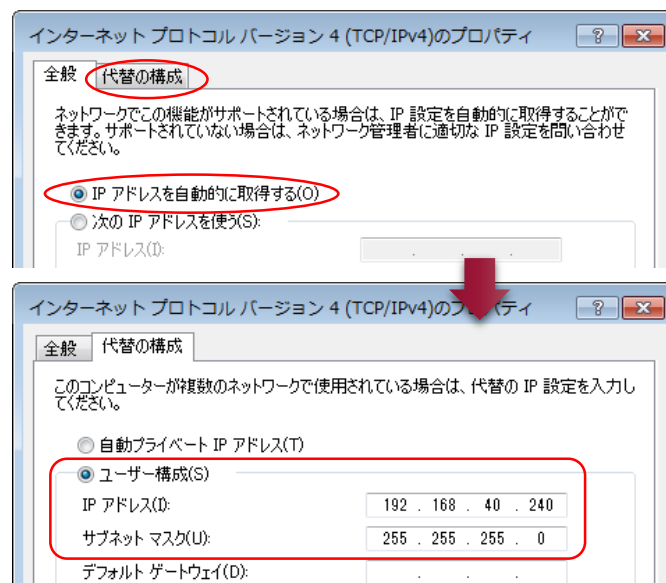


ネットワークアダプタを他の  
ネットワークと共有とする場合

# INCAネットワーク設定ガイド

## 2. ネットワーク設定


### 2.2 設定したIPアドレスを元にETASネットワークの設定を行います

- 次に、ETASネットワークの設定を行い、各イータス・ハードウェア製品が持つIPアドレスを指定します。
- スタートメニューからすべてのプログラム ⇒ ETAS ⇒ INCA7.x ⇒ INCA V7.x – Toolsを選択します。
- その後、「ETAS Network Settings」を選択してネットワーク設定ツールを起動します。

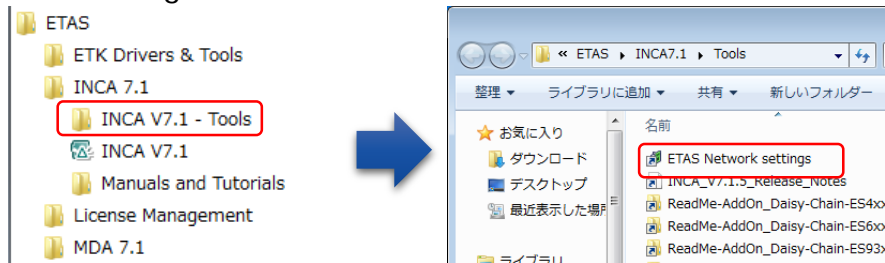

※左記はINCA V7.1のケースです

- ネットワーク・アダプター一覧が出てきますので、先ほどIPアドレスを指定したアダプタを選択し「次へ」をクリックします。

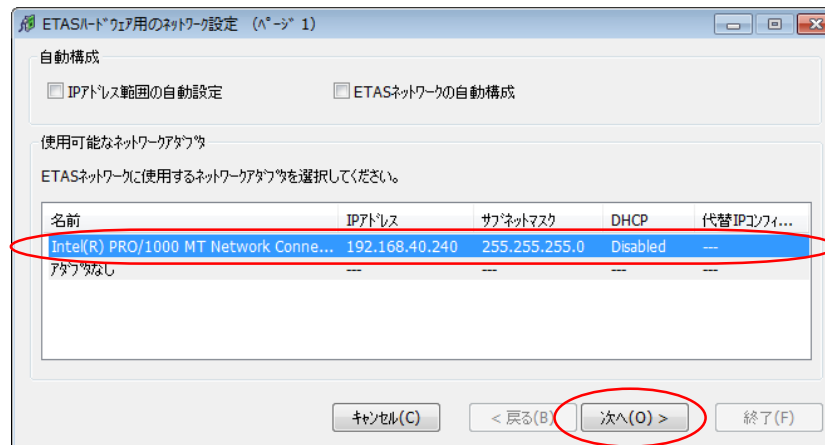


注意：

ネットワークアダプタを他のネットワークと共有とする場合、**ネットワークアダプタを他のネットワークと共有とする場合** を選んだ場合、HW (ES592.1など) をPCに接続し、印加して下さい。


# INCAネットワーク設定ガイド

## 2. ネットワーク設定

- 「デフォルト」ボタンをクリックして、各イータス・ハードウェア製品に割り振られるIPアドレスの範囲を設定します。
- アドレスの範囲が自動的に設定されたことを確認して「次へ」をクリックします。

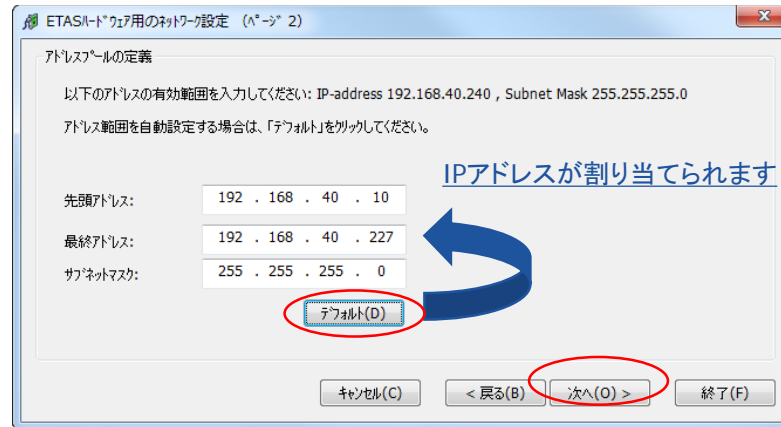


- 「終了」ボタンをクリックして、設定を完了します。

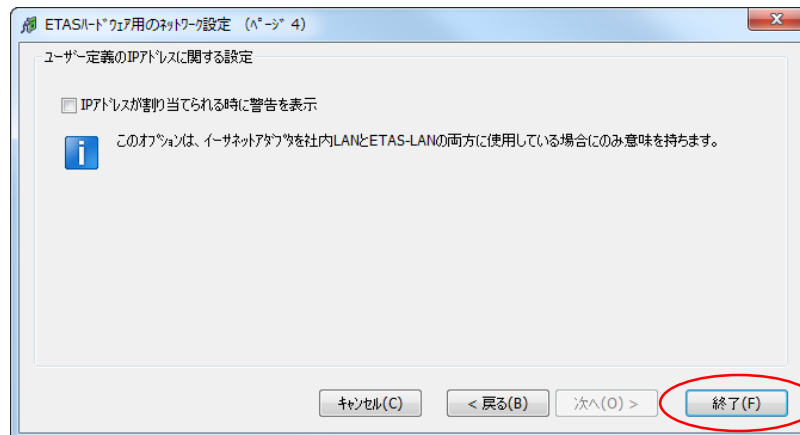

# INCAネットワーク設定ガイド

## 3. 注意事項

- PC側のIPアドレスとETASネットワークに設定されているIPアドレスが異なる場合、以下のようなメッセージが表示されますので、ネットワーク設定を見直してください。

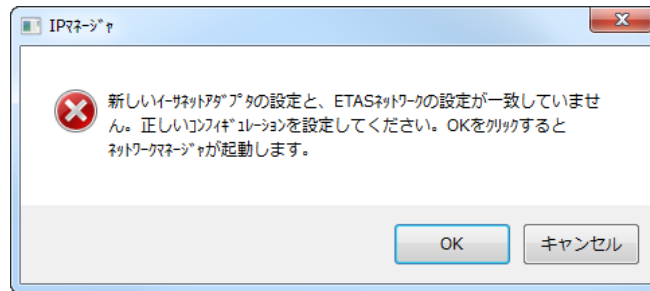

- ネットワーク設定に問題ないがイータス・ハードウェア製品が検索できないといった場合、一度イータス・ハードウェア製品の電源Off→電源Onを実施してみてください。

# INCAネットワーク設定ガイド

サポート ホットライン

## お問い合わせ先

---

製品に関するご質問や技術サポート等は、各地域のETAS 支社までお問い合わせください。

### 日本支社

---

製品に関するご質問

- Phone: (045) 222-0900
- E-mail: [sales.jp@etas.com](mailto:sales.jp@etas.com)

技術サポート

- Phone: (045) 222-0950
- E-mail: [inca.hotline.jp@etas.com](mailto:inca.hotline.jp@etas.com)

### その他支社

---

各国支社につきましては、ETAS ホームページをご覧ください。

- Germany WWW: <http://www.etas.com/>
- 各国支社 WWW: <http://www.etas.com/ja/contact.php>
- 技術サポートWWW: <http://www.etas.com/ja/hotlines.php>