



INCA-FLEXRAY V7.3

Benutzerhandbuch

Copyright

Die Angaben in diesem Schriftstück dürfen nicht ohne gesonderte Mitteilung der ETAS GmbH geändert werden. Des Weiteren geht die ETAS GmbH mit diesem Schriftstück keine weiteren Verpflichtungen ein. Die darin dargestellte Software wird auf Basis eines allgemeinen Lizenzvertrages oder einer Einzellizenz geliefert. Benutzung und Vervielfältigung ist nur in Übereinstimmung mit den vertraglichen Abmachungen gestattet.

Unter keinen Umständen darf ein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der ETAS GmbH kopiert, vervielfältigt, in einem Retrievalsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

© **Copyright 2020** ETAS GmbH, Stuttgart

Die verwendeten Bezeichnungen und Namen sind Warenzeichen oder Handelsnamen ihrer entsprechenden Eigentümer.

INCA-FLEXRAY R01 DE - 03.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Sicherheitshinweis	4
1.2	Allgemeine Beschreibung	5
1.3	Definitionen	6
1.4	Aufbau dieses Handbuchs	7
2	Installation von INCA-FLEXRAY	8
2.1	Paketinhalte	8
2.2	Systemvoraussetzungen	8
2.3	Installation von INCA-FLEXRAY von CD-ROM	8
3	Arbeiten mit dem INCA-FLEXRAY Add-On in INCA	10
3.1	Arbeitsumgebung einrichten	10
3.2	FlexRay-Hardware konfigurieren	12
3.2.1	FlexRay-Hardware für das FlexRay-Monitoring konfigurieren	12
3.2.2	FlexRay-Hardware für Messen und Verstellen über XCP-on-FlexRay konfigurieren	15
3.2.3	Auswahl eines Startup/Sync-Controllers im Hardware-Konfigurationseditor	17
3.3	Experiment konfigurieren und FlexRay Monitoring starten	18
4	Tipps und Tricks	21
4.1	Auswahl von Variablen nach Frame, Steuergerät oder Signalgruppe	21
5	Einschränkungen	23
5.1	Bestimmte FIBEX Datentypen werden nicht unterstützt	23
5.2	Daten mit gesetztem Preamble Indicator Bit werden verworfen	23
5.3	FlexRay-Netzwerk ist während der Hardware-Initialisierung vorübergehend nicht verfügbar	23
5.4	Last auf dem FlexRay-Bus führt zu Überlast auf dem PC	24
5.5	ASAM MCD-3 (neu)ASAM MCD 3 V2.00.02 (objektorientiertes Modell) vom 04.04.2005 / ASAP3	24
5.6	Flash-Programmierung und Diagnose über XCP-on-FlexRay werden nicht unterstützt	24
6	ETAS Kontaktinformation	25

1 Einleitung

Das FlexRay-Bus-System ist ein standardisiertes Kommunikationssystem, dessen Bedeutung in Entwicklungsprojekten der Automobilindustrie immer größer wird. Auf dem bislang hauptsächlich eingesetzten CAN-Bus war die übertragbare Datenmenge der begrenzende Faktor; dies ist bei FlexRay nicht mehr der Fall. FlexRay kann aufgrund von redundanter Datenübertragung auch in sicherheitsrelevanten Anwendungsfällen eingesetzt werden. Außerdem ermöglicht der deterministische Aufbau eine zuverlässige Übertragung von Botschaften.

INCA unterstützt das Messen und Kalibrieren von Steuergeräten in Fahrzeugen mit FlexRay-Bus durch Überwachung von Signalen auf dem FlexRay-Bus in ihrer physikalischen Repräsentation, sowie das Messen und Verstellen über die XCP-on-FlexRay-Schnittstelle. Die Zeitstempel der Messdaten werden mit allen anderen Datenquellen in INCA synchronisiert und ermöglichen auf diese Weise Ursachenanalyse und Fehlerverfolgung innerhalb des untersuchten Systems.

Während Sie Steuergerätedaten über ETK, CAN oder XCP-on-FlexRay messen und verstellen, können Sie gleichzeitig die Kommunikation auf dem FlexRay-Bus im Fahrzeug überwachen und die Signale gemeinsam mit allen anderen von INCA gemessenen Daten für die Offline-Analyse in einer Messdatei speichern. Zum besseren Verständnis ist die FlexRay-Monitoring-Funktionalität in INCA analog zum bereits bekannten und etablierten CAN-Monitoring umgesetzt.

Die zu verstellenden oder zu überwachenden Signale können aus der Menge aller Signale ausgewählt werden, die im angeschlossenen Cluster vorhanden sind. Die Signale für das FlexRay Monitoring sind in der FIBEX-Datei beschrieben, während die Mess- und Verstellgrößen in den Projektbeschreibungsdateien (*.a2l) definiert sind.

Um die Informationen zum FlexRay-Cluster zu erhalten, wird in INCA die FIBEX-Datei importiert. Weiterhin verwendet INCA die FIBEX-Datei für die Konfiguration der FlexRay-Hardware.

1.1 Sicherheitshinweis



WARNUNG

Applikationstätigkeiten beeinflussen das Verhalten eines Steuergerätes (SG) und der Systeme, die durch das Steuergerät beeinflusst werden. Das Ergebnis dieser Tätigkeit kann zu einem unerwarteten Verhalten des Fahrzeuges und somit zu sicherheits-relevanten Situationen führen.

Es ist nur fachlich versiertem Personal erlaubt, Applikationsaufgaben durchzuführen.

1.2 Allgemeine Beschreibung


In typischen FlexRay-Anwendungsfällen möchten Benutzer häufig mehrere Aufgaben gleichzeitig durchführen:

- Messen und Kalibrieren von Steuergeräten über ETK / CAN / XCP-on-FlexRay
- Überwachung des FlexRay-Busses im Fahrzeug mit synchronisierten Zeitstempeln
- Messen von Signalen und deren Analyse zu einem späteren Zeitpunkt

Bei der Bearbeitung der Aufgaben möchte der Benutzer

- mit physikalischen Signalen arbeiten (Temperatur, Spannung, ...)
- FIBEX-konforme Dateien für die Netzwerkbeschreibung verwenden

INCA-FLEXRAY ist in der Lage, alle diese Anforderungen zu erfüllen.

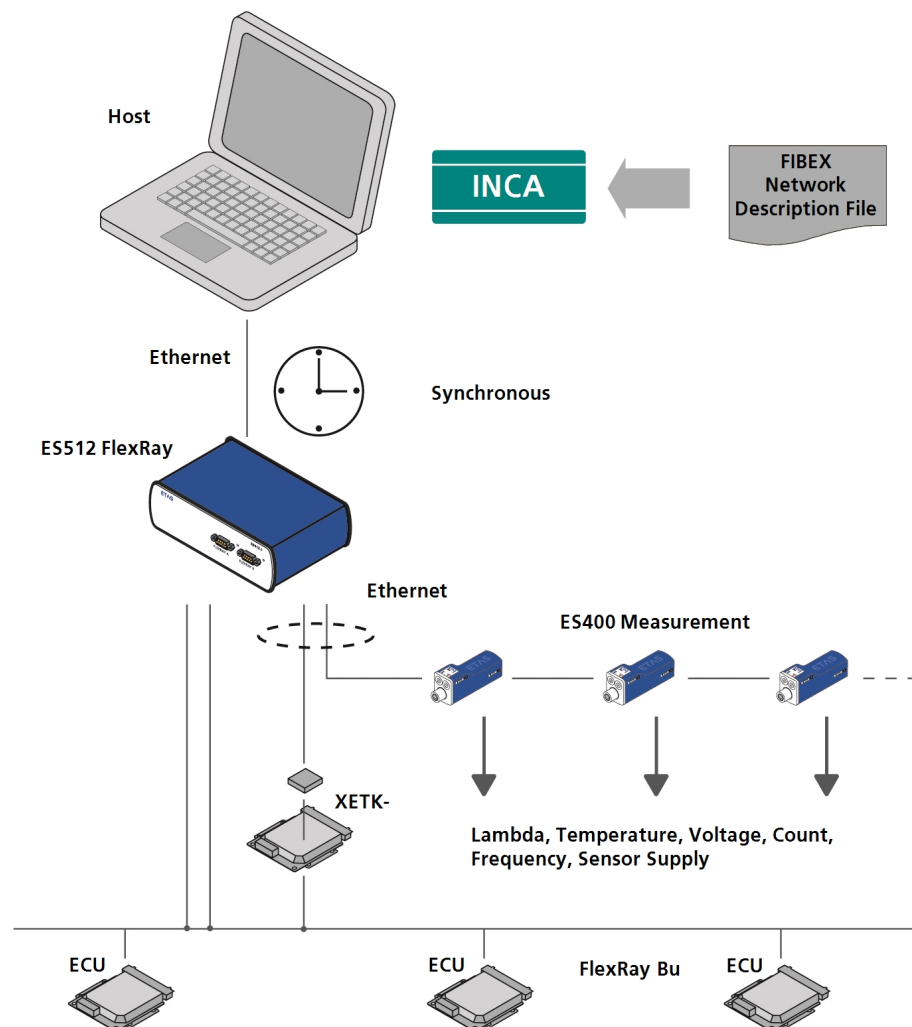

 **Info**

Das Add-On INCA-FLEXRAY stellt die FlexRay-Funktionalität bereit. Die Unterstützung der FlexRay-Hardware in INCA wird durch die entsprechenden Hardware-Add-Ons für INCA bereitgestellt. Die Hardware-Add-Ons werden mit den Hardware-Modulen geliefert. Außerdem können sie von der [ETAS Webseite](http://www.etas.com/de/download_center.php) unter http://www.etas.com/de/download_center.php heruntergeladen werden.

1.3 Definitionen

FlexRay

FlexRay ist ein skalierbares und fehlertolerantes Kommunikationssystem für den deterministischen Datenaustausch mit hohen Übertragungsraten. Die Anwendung des Zeitmultiplexverfahrens ermöglicht den Aufbau von verteilten Systemen mit stark modularem Aufbau und hohen Sicherheitsanforderungen. Die hohe Bandbreite von 10 MBaud auf zwei Kanälen trägt zur Bewältigung der hohen Netzwerklast bei, die durch die steigende Anzahl innovativer elektronischer Systeme in modernen Fahrzeugen verursacht wird.

Die Spezifikationen dieses Kommunikationssystems werden vom FlexRay-Konsortium herausgegeben, einem weltweit von Fahrzeugherstellern und Zulieferern breit unterstützten Gremium.

FIBEX

FIBEX (Field Bus Exchange) ist ein XML-Schema-basiertes Austauschformat, das für Beschreibungen des gesamten Kommunikationsnetzwerkes im Fahrzeug verwendet wird. FIBEX ist für diverse Netzwerktypen ausgelegt (CAN, LIN, MOST, FlexRay) und umfasst Informationen über Busarchitektur, Signale, Eigenschaften der Netzwerk-Controller usw.

INCA verwendet FIBEX-Dateien, um Software-Werkzeuge und Steuergeräte und das durch das FlexRay-Cluster vorgegebene Kommunikationsschema aufeinander abzustimmen, d.h. die FIBEX-Datei definiert die Signale, die via INCA im angeschlossenen Cluster überwacht werden können. Außerdem enthält sie Daten für die Konfiguration der Hardware-Schnittstelle. Die FIBEX-Datei beschreibt den gesamten Cluster; es gibt nur eine FIBEX-Datei je Cluster. Wenn Sie die XCP-on-FlexRay-Schnittstelle verwenden, müssen die Definitionen in der FIBEX-Datei (Beschreibung des FlexRay-Clusters mit den reservierten Frames) und die Definitionen in den A2L-Dateien für die im Cluster enthaltenen Steuergeräte (Beschreibung des verfügbaren Steuergerätespeichers für das XCP-Protokoll (*.a2l)) konsistent sein.

Die FIBEX-Dateien müssen durch den Fahrzeughersteller bereitgestellt werden.

Das FIBEX-Dateiformat wurde durch ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) standardisiert.

Für weitere Informationen sei auf den FIBEX-Standard unter <http://www.asam.net> verwiesen.

XCP

eXtended Calibration Protocol; XCP ist ein hersteller- und schnittstellen-unabhängiges Protokoll für die Kommunikation zwischen Stellwerkzeugen und Steuergeräten. XCP wurde durch den ASAM e.V. spezifiziert.

1.4 Aufbau dieses Handbuchs

Dieses Handbuch richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal im Entwicklungs- und Applikationsbereich von KFZ-Steuergeräten. Fachwissen in den Bereichen Mess- und Steuergerätechnik wird vorausgesetzt. Weiterhin sollten die Benutzer mit INCA umgehen können und die grundlegende Funktionalität kennen.

Das INCA-FLEXRAY Handbuch besteht aus den folgenden Kapiteln:

- "Einleitung" auf Seite 4
Dieses Kapitel enthält einige allgemeine Informationen über das INCA-FLEXRAY Add-On und die darunterliegenden Konzepte.
- "Installation von INCA-FLEXRAY" auf Seite 8
Das Installations-Kapitel liefert Informationen über Lieferumfang und Hardware- und Softwarevoraussetzungen und beschreibt den INCA-FLEXRAY-Installationsprozess.
- "Arbeiten mit dem INCA-FLEXRAY Add-On in INCA" auf Seite 10
Dieses Kapitel richtet sich an INCA-FLEXRAY Neueinsteiger. Anhand von praxisorientierten Beispielen erlernen Sie die Bedienung von INCA-FLEXRAY.
- "Einschränkungen" auf Seite 23
Dieses Kapitel enthält Informationen über Einschränkungen innerhalb von INCA-FLEXRAY.
- "Tipps und Tricks" auf Seite 21
Dieses Kapitel enthält Tipps und Tricks für den Anwender.

2 Installation von INCA-FLEXRAY

Dieses Kapitel richtet sich an alle Anwender, die das INCA-FLEXRAY Add-On auf einem PC installieren. Neben der Installationsanleitung enthält es Informationen über Hardware- und Softwarevoraussetzungen und die benötigten Vorbereitungs-schritte.

2.1 Paketinhalte

Das INCA-FLEXRAY Add-On besteht aus den folgenden, separat zu bestellenden Artikeln:

- INCA-FLEXRAY Softwarelizenz
- CD-ROM mit
- Programmdateien für das INCA-FLEXRAY-Add-On
- Handbuch im PDF-Format (Acrobat Reader)
- Produktinformationen im PDF-Format (Acrobat Reader)
- Demo-Clip im avi-Format (Windows Media Player)

2.2 Systemvoraussetzungen

INCA-FLEXRAY erfordert die folgende Hardware und Software:

- INCA Vx.y;
Die INCA-Systemanforderungen finden Sie im "INCA Schnelleinstieg" Manual.
- INCA-FLEXRAY Hardwareschnittstelle

2.3 Installation von INCA-FLEXRAY von CD-ROM

Für die Installation des Add-Ons INCA-FLEXRAY benötigen Sie Administratorrechte.

INCA-FLEXRAY Add-On installieren

1. Stellen Sie sicher, dass eine Vollversion von INCA auf Ihrem Computer installiert ist und dass die INCA-Version kompatibel mit der Version des INCA-FLEXRAY Add-Ons ist.
2. Schließen Sie alle laufenden Programme.
3. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
4. Falls das Installationsprogramm nicht automatisch anläuft, rufen Sie entweder auf der Installations-CD das Programm `auto-start.exe` zum Starten der Benutzeroberfläche der CD auf oder

suchen Sie auf der CD nach dem Programm `Inca_AddOn-FLEXRAY.exe` und doppelklicken Sie darauf, um die Installationsroutine manuell zu starten.

5. Folgen Sie den Instruktionen des Installationsprogramms, um INCA-FLEXRAY auf Ihrem Computer zu installieren.

3 Arbeiten mit dem INCA-FLEXRAY Add-On in INCA

Dieses Kapitel zeigt anhand eines Beispiels, wie Sie mit INCA-FLEXRAY in INCA arbeiten. Es beschreibt eine typische Vorgehensweise, in diesem Fall beim FlexRay-Monitoring sowie beim Messen und Verstellen über die XCP-on-FlexRay-Schnittstelle.

Bevor Sie mit der Überwachung des FlexRay-Busses in INCA beginnen können, müssen Sie INCA für diese Aufgabe vorbereiten. Die Arbeit mit INCA-FLEXRAY beinhaltet die folgenden grundlegenden Aufgaben:

- Einrichtung der Arbeitsumgebung im Datenbankmanager
- Konfiguration der FlexRay-Hardware im Hardwarekonfigurationseditor
- Konfiguration des Experimentes und anschließendes Starten der Überwachung und Verstellen in der Experimentierumgebung

Der Ablauf ähnelt der üblichen Vorgehensweise bei der Vorbereitung und Ausführung von Mess- und Verstellaufgaben. Im Gegensatz zum Messen werden jedoch beim FlexRay-Monitoring FIBEX-Dateien verwendet. FIBEX-Dateien werden auf dieselbe Weise behandelt wie CANdb-Dateien.

Die folgenden Abschnitte beschreiben den grundlegenden Prozess bei der Arbeit mit FlexRay von INCA aus. In einigen Fällen gibt es verschiedene mögliche Vorgehensweisen: so können FIBEX-Dateien z.B. wahlweise im Datenbankmanager oder im Hardwarekonfigurationseditor eingelesen werden. Die folgende Beschreibung beschränkt sich jeweils auf die Darstellung einer typischen Vorgehensweise.

3.1 Arbeitsumgebung einrichten


Im ersten Schritt der Vorbereitung des FlexRay-Monitoring erstellen Sie eine neue Datenbank und eine Arbeitsumgebung und fügen eine FIBEX-Datei in die Datenbank ein.

Die FIBEX-Datei muss vom Fahrzeughersteller bereitgestellt werden. Sie beinhaltet die Konfigurationsbeschreibung der Messhardware sowie eine Beschreibung der Signale, auf die über den FlexRay-Bus zugegriffen werden kann.

So richten Sie eine Arbeitsumgebung ein

1. Legen Sie eine neue Datenbank an: Wählen Sie **Datenbank** → **Neu**.
2. Im Dialog "Neue Datenbank" geben Sie `FlexRay_Demo` ein.
3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Legen Sie einen Hauptordner in der Datenbank an. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Hinzufügen** → **Hauptverzeichnis hinzufügen**.
5. Benennen Sie den neuen Ordner in `Demo` um und bestätigen Sie mit `<EINGABE>`.

6. Stellen Sie sicher, dass der Hauptordner, in dem Sie die Arbeitsumgebung einrichten möchten, ausgewählt ist. Wählen Sie hier den Ordner `Demo` aus.
7. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Hinzufügen** → **Arbeitsumgebung**.
8. Benennen Sie die neue Arbeitsumgebung in `FlexRay` um und bestätigen Sie mit <EINGABE>.
9. Fügen Sie eine FIBEX-Datei in die Datenbank ein. Wählen Sie das Hauptverzeichnis `Demo` aus.
10. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Hinzufügen** → **FIBEX**.
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die gewünschte FIBEX-Datei auswählen können.
11. Wählen Sie die FIBEX-Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
12. Fügen Sie der Datenbank die Steuergeräteprojekt-Dateien hinzu, die die Steuergeräte in Ihrem FlexRay-Cluster beschreiben. Wählen Sie den Hauptordner `Demo` aus.
13. Wählen Sie **Bearbeiten** → **Hinzufügen** → **SG-Projekt (A2L)**.
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie das gewünschte Steuergeräteprojekt auswählen können.
14. Wählen Sie die A2L-Datei aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie den gewünschten Datensatz für das Projekt auswählen können.
15. Wählen Sie die Datensatz-Datei (Hex-Datei) aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
Fügen Sie auf dieselbe Weise Steuergeräteprojekte und Datensätze für alle weiteren im FlexRay-Cluster befindlichen Steuergeräte hinzu.

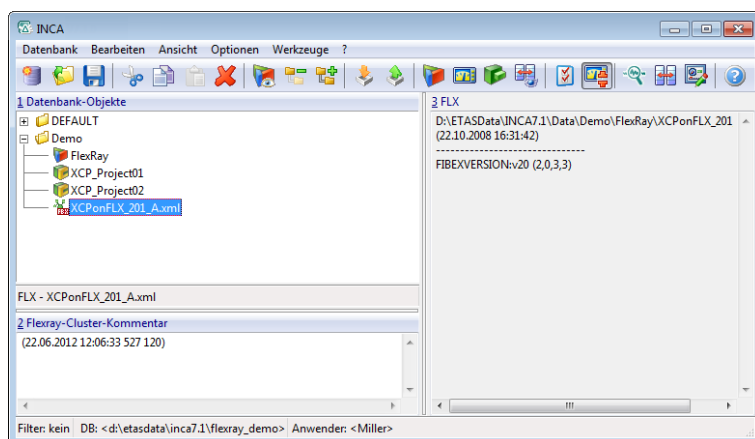

3.2 FlexRay-Hardware konfigurieren

Nachdem Sie die Arbeitsumgebung eingerichtet haben, müssen Sie Ihrer Konfiguration Hardware hinzufügen.

Bei FlexRay-Monitoring oder Messen und Verstellen über die XCP-on-FlexRay-Schnittstelle weisen Sie der verwendeten Hardware eine FIBEX-Datei zu. Die FIBEX-Datei beinhaltet Informationen zu Hardware und Signalen, z.B. Formeln für die automatische Konvertierung von physikalischen Signalwerten, so dass komplexe Parametereinträge entfallen können. Eine FIBEX-Datei beschreibt den gesamten Cluster.

Bei XCP-Geräten weisen Sie der verwendeten Hardware eine Steuergeräteprojekt-Datei zu. Die Datei beschreibt den verfügbaren Steuergerätespeicher für das XCP-Protokoll eines Steuergerätes. Für jedes Steuergerät muss eine eigene Steuergeräteprojekt-Datei zugewiesen werden.



Info

Stellen Sie sicher, dass die Beschreibung in FIBEX und die Beschreibung in der Steuergeräteprojekt-Datei konsistent sind. Andernfalls kann die Hardware nicht erfolgreich initialisiert werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Hardwarekonfiguration separat für das FlexRay-Monitoring für das Messen und Verstellen über XCP-on-Flexray.

3.2.1 FlexRay-Hardware für das FlexRay-Monitoring konfigurieren

So fügen Sie FlexRay-Hardware für das FlexRay-Monitoring hinzu

1. Wählen Sie im Datenbankmanager die Arbeitsumgebung FlexRay aus. Klicken Sie anschließend auf das Symbol **Hardware konfigurieren** oberhalb des Listenfeldes **Hardware**, um den "Hardwarekonfigurationseditor" zu starten.
2. Fügen Sie im Hardwarekonfigurationseditor die FlexRay-Hardware für das FlexRay-Monitoring hinzu und weisen Sie die FIBEX-Beschreibung zu. Wählen Sie **Gerät** → **Hinzufügen**.
Das Dialogfenster "HW-Gerät einfügen" erscheint mit einer Liste der verfügbaren Schnittstellen und Geräten.
3. Erweitern Sie den Ordner "ES512", indem Sie auf das davor befindliche **+**-Zeichen klicken, erweitern Sie dann den Ordner "FLX" und wählen Sie den Eintrag **FLX Monitoring A**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die FIBEX-Datei mit der Beschreibung der FlexRay-Kommunikation auswählen können.

5. Wählen Sie die gewünschte FIBEX-Datei aus.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie zunächst einige Hintergrundinformationen über die Konfiguration des FlexRay-Controllers, bevor mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf "So konfigurieren und initialisieren Sie die FlexRay-Hardware" auf der nächsten Seite fortgefahren wird.

Ein FlexRay-Bus besteht aus zwei physikalischen Kanälen, den Kanälen A und B. Ein FlexRay-Controller auf dem Bus steuert beide Kanäle A und B; die Kanäle sind nicht voneinander unabhängig. Alle in einem Netz verbundenen Controller stellen ein "Cluster" dar.

INCA empfängt alle Frames über beide FlexRay-Kanäle aller an INCA angeschlossenen Schnittstellen. Es kann ein bis vier FlexRay-Cluster parallel überwachen (und somit ein bis acht FlexRay-Kanäle).

Nachdem Sie im Listenfeld **HW-Geräte** die Schnittstelle **FLX:1** ausgewählt haben, können Sie im nächsten Schritt einen Controller für die Konfiguration der INCA FlexRay Hardware-Schnittstelle auswählen. INCA-FLEXRAY Die Dropdown-Liste **Controller** enthält alle Controller, die in der FIBEX-Beschreibungsdatei definiert sind.¹.

Schließlich definieren Sie, welcher Controller für den FlexRay Startup verwendet wird.


Die FlexRay-Spezifikation verlangt, dass ein FlexRay-Cluster aus Sicherheitsgründen mindestens drei STARTUP-Controller enthalten muss. Ein FlexRay-Cluster ist jedoch auch mit nur zwei STARTUP-Controllern funk-

¹. FlexRay kennt drei verschiedene Arten von Controllern: 1. STARTUP-Controller: Controller, die für das Startup des FlexRay-Netzwerkes verwendet werden. STARTUP-Controller sind in FIBEX und somit auch in INCA mit dem Suffix „STARTUP nn“ aufgelistet, wobei nn die Slot-ID repräsentiert, die für das Senden der Startup-Informationen verwendet wird. Beispiel für die Notation in FIBEX: `<flexray:STARTUP-SYNC>60</flexray:STARTUP-SYNC>`. 2. SYNC-Controller: Controller, die für die Zeitsynchronisation der Controller im Netzwerk verwendet werden. SYNC-Controller sind in FIBEX und somit auch in INCA mit dem Suffix „SYNC nn“ aufgelistet, wobei nn die Slot-ID repräsentiert, die für das Senden der Synchronisationsinformationen verwendet wird. STARTUP-Controller sind immer auch SYNC-Controller und können auch als solche verwendet werden. Beispiel für die Notation in FIBEX: `<flexray:SYNC>89</flexray:SYNC>`. 3. Integrations-Controller: Alle anderen Controller, die für die Konfiguration des FlexRay-Monitorings verwendet werden können. Die Namen der Integrations-Controller werden nicht speziell indiziert. Beispiel für die Notation in FIBEX: `<flexray:NONE/>`

tionsfähig. Das ES520 Monitoring-Gerät funktioniert auch in Clustern, in denen es nur einen STARTUP-Controller gibt, da es den zweiten erforderlichen STARTUP-Controller selbst repräsentieren kann.

Die Nummer hinter der Bezeichnung STARTUP gibt die Slot-ID (KEY_SLOT_ID), die zum Senden der Startup-Information verwendet wird, in dezimaler Repräsentation an. Durch die Auswahl eines solchen Controllers legen Sie fest, dass INCA den zweiten STARTUP-Controller repräsentiert. Dadurch ist INCA in der Lage, die Kommunikation selbst in FlexRay-Netzwerken mit nur einem physisch vorhandenen STARTUP-Controller zu überwachen.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel einer INCA Hardwarekonfiguration, bei der als Controller ein STARTUP-Controller ausgewählt ist.

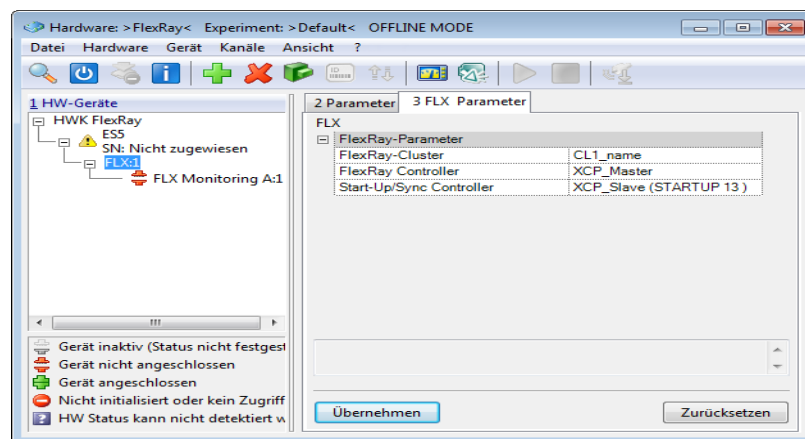

Info


Einige Hardwaregeräte, z. B. das FlexRay-Netzwerkmodul ES595, unterstützen zwei Startup-Controller. Wenn Sie ein solches Hardwaregerät verwenden, befindet sich im Hardwarekonfigurationseditor ein weiteres Feld, in dem Sie einen zweiten Startup/Sync-Controller auswählen können.

Nachdem Sie nun über diese Hintergrundinformation verfügen, können Sie mit der Auswahl eines Controllers und der Hardwareinitialisierung fortfahren:

So konfigurieren und initialisieren Sie die FlexRay-Hardware

1. Wählen Sie im Listenfeld **HW-Geräte** den Controller **FLX:1** aus.
2. Klicken Sie in der **FLX Parameter**-Liste in das Feld rechts des Feldes **FlexRay-Cluster**. Klicken Sie ein zweites Mal darauf, um die Liste der verfügbaren Cluster zu öffnen.
3. Wählen Sie den gewünschten Cluster aus.
Bitte beachten Sie, dass die Liste nur einen Cluster enthält, wenn in der FIBEX-Datei nur ein Cluster definiert ist.

4. Klicken Sie in der **FLX Parameter**-Liste in das Feld rechts des Feldes **FlexRay Controller**. Klicken Sie ein zweites Mal darauf, um die Liste der verfügbaren Controller zu öffnen.
5. Wählen Sie den Controller aus, den Sie für die Konfiguration der INCA-FLEXRAY Hardware-Schnittstelle verwenden möchten.
6. Klicken Sie in der **FLX Parameter**-Liste in das Feld rechts des Feldes **Start-Up/Sync Controller**. Klicken Sie ein zweites Mal darauf, um die Liste der verfügbaren Controller mit Startup-Funktionalität zu öffnen.
7. Wählen Sie den Controller aus, den Sie für den FlexRay Startup verwenden möchten.
8. Wählen Sie **Hardware** → **Hardware initialisieren**.
Das Dialogfenster "Geräte verbinden" wird geöffnet. Hier können Sie physisch vorhandene Geräte auf Geräte im Hardwarekonfigurationseditor abbilden.
9. Nehmen Sie die entsprechenden Zuordnungen vor und bestätigen Sie mit **OK**.

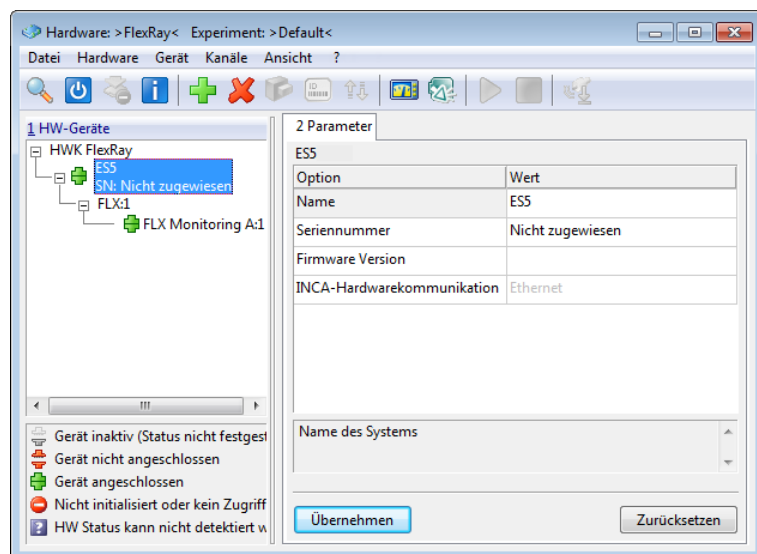

3.2.2 FlexRay-Hardware für Messen und Verstellen über XCP-on-FlexRay konfigurieren

Sie können dem FlexRay-Cluster nun XCP-Geräte hinzufügen.

Da Sie in der Liste **HW-Geräte** des Hardwarekonfigurationseditors der Schnittstelle **FLX:1** bereits eine FIBEX-Beschreibung hinzugefügt haben, liegt die Beschreibung des FlexRay-Clusters schon vor, und Sie können daher diesen Schritt in der Konfiguration der XCP-on-Hardware-Schnittstelle überspringen. Beginnen Sie jedoch die Hardwarekonfiguration mit dem Hinzufügen der XCP-

Geräte zum FlexRay-Cluster, so müssen Sie der FLX-Schnittstelle eine FIBEX-Datei zuweisen und den Controller konfigurieren wie in "FlexRay-Hardware für das FlexRay-Monitoring konfigurieren" auf Seite 12 beschrieben.

Um die Hardwarekonfiguration zu vereinfachen, wird der Controller, der „XCP“ in seinem Namen enthält, bereits automatisch als Gerätecontroller ausgewählt.

So fügen Sie dem FlexRay-Cluster XCP-Geräte hinzu

1. Fügen Sie im Hardwarekonfigurationseditor die Hardware für das Messen und Verstellen über XCP-on-FlexRay hinzu und weisen Sie die Steuergerätebeschreibungs-Dateien zu. Wählen Sie in der Liste HW-Geräte den FlexRay-Controller **FLX:1** aus.
2. Wählen Sie **Gerät →Hinzufügen**.
Das Dialogfenster "HW-Gerät einfügen" erscheint. Der "FLX"-Ordner der ES520 ist bereits geöffnet.
3. Wählen Sie den Eintrag **XCP** aus.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.


Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie die Steuergerätebeschreibungs-Datei (A2L-Datei) auswählen können.

5. Wählen Sie die gewünschte A2L-Datei aus in der Liste **Projekte** aus, und wählen Sie anschließend einen Datensatz in der Liste **Datensätze**.
6. Bestätigen Sie mit **OK**.

Fügen Sie auf dieselbe Weise weitere XCP-Geräte für jedes weitere Steuergerät im FlexRay-Cluster hinzu.

Info

INCA unterstützt bis zu 16 XCP-on-FlexRay-Geräte.

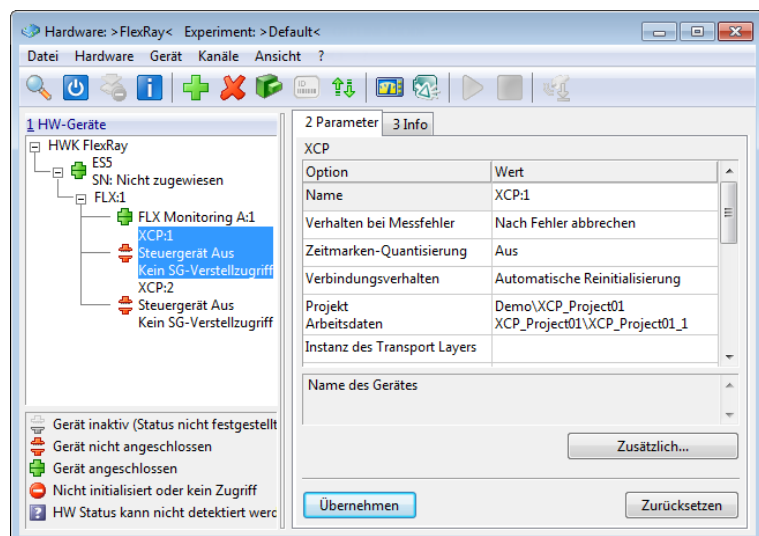


So initialisieren Sie die FlexRay-Hardware

1. Wählen Sie **Hardware** → **Hardware initialisieren**.

Das Dialogfenster Geräte verbinden wird geöffnet. Hier können Sie physisch vorhandene Geräte auf Geräte im Hardwarekonfigurationseditor abbilden.

2. Nehmen Sie die entsprechenden Zuordnungen vor und bestätigen Sie mit **OK**.

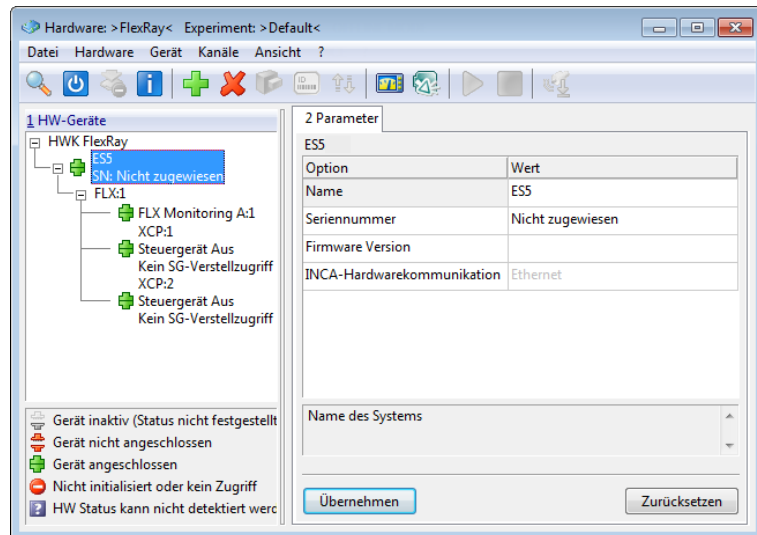


Sie haben jetzt die Konfiguration der FlexRay-Hardware abgeschlossen und können den Hardwarekonfigurationseditor wieder schließen. Die FlexRay-Schnittstelle wird in die FlexRay-Kommunikation eingebunden, sobald die anderen Teilnehmer des Clusters verfügbar sind.

3.2.3 Auswahl eines Startup/Sync-Controllers im Hardware-Konfigurationseditor

So wählen Sie einen Startup/Sync-Controller aus

1. Wenn dem Arbeitsbereich eine FIBEX-Datei zugeordnet ist, wählen Sie auf der Registerkarte **3 FLX-Parameter** den **FlexRay-Controller**.

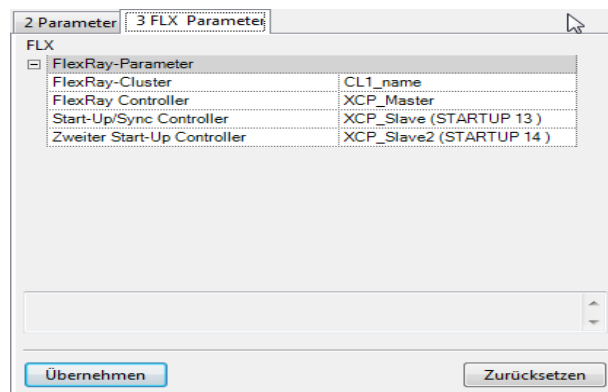

Wählen Sie die Steuerung, die Sie als Startup/Sync-Controller mit der Kommunikationssteuerung verwenden möchten. Sie können jeden verfügbaren Controller mit Startup/Sync-Funktionalität auswählen.

Es muss nur dann ein Startup/Sync-Controller ausgewählt werden, wenn INCA in Netzwerken verwendet wird, die nicht mindestens zwei Startup/Sync-Controller enthalten.

Einige Hardwaregeräte, z. B. das FlexRay-Netzwerkmodul ES595, besitzen zwei Startup-Controller. Wenn Sie ein solches Hardwaregerät verwenden, können Sie zum Schluss einen zweiten Startup/Sync-Controller auswählen (optional).

3.3 Experiment konfigurieren und FlexRay Monitoring starten

In der Experimentierumgebung können Sie alle Signale zur Überwachung auswählen, die im FlexRay-Teil der FIBEX-Datei definiert sind.

So konfigurieren Sie das Experiment

1. Wählen Sie im Datenbankmanager die Arbeitsumgebung FlexRay aus.
2. Klicken Sie anschließend auf das Symbol **Experiment öffnen** oberhalb des Listenfeldes **Experiment**, um ein Experiment in der Experimentierumgebung zu öffnen.
3. Wählen Sie die Variablen aus, die Sie zum Experiment hinzufügen möchten, und konfigurieren Sie sie. Wählen Sie im Fenster **Experiment** den Befehl **Variablen** → **Variablenauswahl**.

Das Dialogfenster "Variablenauswahl" wird geöffnet.

4. Wählen Sie im Listenfeld **Quellen** das Gerät **FLX Monitoring A:1** aus.

Die Variablenliste zeigt nun in alphabetischer Reihenfolge alle Variablen an, die zu diesem Gerät gehören. Es kann vorkommen, dass Sie nicht alle Variablen sehen, die Sie erwarten würden, oder dass

überhaupt keine Variablen aufgelistet werden; in diesem Fall stellen Sie bitte sicher, dass kein Filter aktiv ist. Falls benötigt, können Sie alle Filter durch Klicken des Icons in der Werkzeugleiste **Alle entfernen**  deaktivieren.

Wenn Sie sich nur für Variablen einer bestimmten Funktion interessieren, können Sie die Baumstruktur im Listenfeld **Quellen** öffnen, indem Sie auf das + Zeichen klicken, und die gewünschte Funktion anklicken. Die Variablenliste listet dann nur die Variablen der ausgewählten Funktion auf. Entsprechend der Definitionen in der FIBEX-Datei können Variablen auch nach Frames, Steuergeräten (ECUs) oder Signalgruppen gruppiert werden (siehe "Auswahl von Variablen nach Frame, Steuergerät oder Signalgruppe" auf Seite 21). Dementsprechend haben Sie also die folgenden Möglichkeiten, Variablen auszuwählen:

- Sie klicken auf das FlexRay-Gerät und wählen die gewünschten Variablen aus einer vollständigen Liste aller Variablen dieses Gerätes aus.
- Sie öffnen die Baumstruktur des FlexRay-Gerätes, indem Sie auf das + Zeichen klicken, klicken auf eine Funktion und wählen die gewünschten Variablen aus einer Liste aus, die alle zu dieser Funktion gehörenden Variablen enthält.

Geräte und Funktionen werden in der Baumstruktur im Listenfeld **Quellen** durch dasselbe, eine Gerätehierarchie darstellende Symbol gekennzeichnet.

- Sie öffnen die Baumstruktur des FlexRay-Gerätes, indem Sie auf das + Zeichen klicken, öffnen weiterhin auf dieselbe Weise eine der Gruppen für Frames, Steuergeräte (ECUs) oder Signalgruppen und klicken auf die gewünschten Einträge. Anschließend können Sie die gewünschten Variablen aus einer Liste auswählen, die alle zu den gewählten Frames, Steuergeräten oder Signalgruppen gehörenden Variablen enthält. Gruppen werden in der Baumstruktur im Listenfeld **Quellen** durch das folgende Symbol gekennzeichnet:



5. Wählen Sie zunächst in der Variablenliste alle Variablen aus, die Sie überwachen möchten.

Sobald Sie eine Variable auswählen, werden im Informationsfeld des Dialogs Zusatzinformation zu der entsprechenden Variable angezeigt.

6. Wählen Sie in der Liste **Quellen** eines der XCP-Geräte aus, das Sie der Arbeitsumgebung hinzugefügt haben.

7. Wählen Sie in der Variablenliste alle Variablen aus, die Sie messen oder verstellen möchten.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die ausgewählten Variablen zum Experimentfenster hinzuzufügen.
9. Wählen Sie **Experiment** → **Speichern**.
Das Dialogfenster Speichern unter wird angezeigt.
10. Wählen Sie im Listenfeld **Datenbankobjekte** den Ordner *Demo* aus, um dort das Experiment abzulegen.
11. Geben Sie anschließend in das Eingabefeld **Elementname die Bezeichnung** `Monitoring_Exp` ein und bestätigen Sie mit **OK**.

So starten Sie Monitoring / Messungen

1. Klicken Sie <F11>, um die Visualisierung ohne Aufzeichnung zu starten.

oder

Klicken Sie <F12>, um die Aufzeichnung zu starten.

So beginnen Sie mit dem Verstellen

1. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsseite aktiviert ist.
2. Führen Sie wie üblich Ihre Verstellaufgaben durch.
Detaillierte Informationen zur Durchführung von Verstellaufgaben finden Sie im INCA Tutorial.

4 Tipps und Tricks

In diesem Abschnitt erhalten Sie Hilfe zu Aufgaben, die schwer zu verstehen sind oder die mit Hilfe kleiner Tipps und Tricks optimiert werden können.

4.1 Auswahl von Variablen nach Frame, Steuergerät oder Signalgruppe

Bei der Auswahl von Variablen, die Sie im INCA-Experiment messen oder verstellen möchten, wählen Sie in der Regel im Dialog „Variablenauswahl“ zunächst ein Gerät oder eine Funktion des Gerätes aus und markieren anschließend die gewünschten Variablen in einer einfachen Liste.

Bei CAN Monitoring-Geräten sind die Variablen außerdem nach CAN Frames gruppiert, so dass Sie die Variablen entweder aus einer vollständigen Liste aller Variablen des Gerätes oder aus einer Liste auswählen können, die nur die zum gewählten CAN Frame gehörenden Variablen enthält.

Nach demselben Prinzip können die Variablen eines FlexRay-Gerätes nach den folgenden Kategorien gruppiert sein:

- Gruppierung nach Frames:
Wenn Sie im Listenfeld **Quellen** einen Frame auswählen, werden in der Variablenliste alle Signale aufgeführt, die sich im ausgewählten Frame befinden.



Info

Entsprechend der Beschreibung in der FIBEX-Datei kann dasselbe Signal zu verschiedenen Frames gehören.

- Gruppierung nach Steuergeräten (ECUs):
Wenn Sie im Listenfeld **Quellen** ein Steuergerät auswählen, werden in der Variablenliste alle TX-Signale des ausgewählten Steuergerätes aufgeführt (d.h. alle Signale, die von dem entsprechenden Steuergerät gesendet werden).
- Gruppierung nach Signalgruppen¹:
Wenn Sie im Listenfeld **Quellen** eine Signalgruppe auswählen, werden in der Variablenliste alle Signale aufgeführt, die zu der ausgewählten Signalgruppe gehören.

¹. In diesem Zusammenhang bezieht sich der Begriff "Signalgruppe" auf die Signalgruppen, die in der FIBEX-Datei im Abschnitt <Anforderungen> angegeben sind. In FIBEX ist spezifiziert, dass sich alle Signale einer Signalgruppe in demselben Frame befinden müssen.

 **Info**

Im Dialog „Variablenauswahl“ stehen nur die Gruppierungen zur Verfügung, die in der vom Fahrzeughersteller bereitgestellten FIBEX-Datei definiert wurden. Sind in der FIBEX-Datei keine der oben genannten Gruppierungen aufgeführt, so enthält das FlexRay-Gerät in der Baumstruktur im Listenfeld **Quellen** keine Zweige für Gruppen, und die zu einem FlexRay-Gerät gehörenden Variablen können nur aus einer einfachen Liste ausgewählt werden.

Im Dialog „Variablenauswahl“ wird jede Gruppe durch das folgende Symbol gekennzeichnet: 

5 Einschränkungen

Bei der Entwicklung von INCA-FLEXRAY wurde größter Wert auf Qualität, Benutzerfreundlichkeit und Vollständigkeit im Sinne der Erwartungen der Benutzer gelegt.

Nichtsdestoweniger berücksichtigen Sie bei der Benutzung dieses Produktes bitte die im Folgenden genannten Einschränkungen.

5.1 Bestimmte FIBEX Datentypen werden nicht unterstützt

INCA unterstützt alle üblicherweise verwendeten Signaldatentypen. Das schließt auch Datentypen mit bis zu 32 Bit sowie 64 Bit Gleitkommazahlen ein.

Einige seltener vorkommende Datentypen werden in INCA nicht unterstützt und daher aus der importierten FIBEX-Datei entfernt:

- Signale mit Datentypen größer als 32 Bit (A_UINT64, A_INT64)
- Signale des Datentyps A_UNICODE2STRING
- Signale des Datentyps A_BYTEFIELD
- Signale des Datentyps A_BITFIELD
- Signale des Datentyps OTHER

Jegliche Entfernung von Datentypen aus der FIBEX-Datei wird in den beim FIBEX-Import erstellten .log-Dateien protokolliert.

5.2 Daten mit gesetztem Preamble Indicator Bit werden verworfen

Die FlexRay-Spezifikation definiert ein Preamble Indicator Bit für Netzwerkmanagement und spezielle Filterapplikationen.

INCA-FLEXRAY verwirft die Daten von FlexRay-Frames, bei denen dieses Preamble Indicator Bit gesetzt ist:

- Die Netzwerkmanagement-Information wird weder erfasst noch verwendet.
- Nachrichtenfilterung im dynamischen Segment wird nicht angewandt.
- Im Falle verworfener Daten erfolgt ein Eintrag in die Log-Datei `A1b_FlexRayMon.log`.

5.3 FlexRay-Netzwerk ist während der Hardware-Initialisierung vorübergehend nicht verfügbar

Das Add-On INCA-FLEXRAY ist in der Lage, einen STARTUP/SYNC-Controller in einem FlexRay-Netzwerk zu repräsentieren.

Sind im angeschlossenen Cluster nur zwei STARTUP-Controller vorhanden, kommt es bei der Reinitialisierung der Messhardware notwendigerweise vorübergehend zur Deaktivierung des FlexRay-Netzwerkes.

5.4 Last auf dem FlexRay-Bus führt zu Überlast auf dem PC

Der FlexRay-Bus überträgt große Datenmengen an Messsysteme.

Der Anschluss mehrerer FlexRay-Kanäle mit hoher Buslast kann zur Überlast auf dem PC führen.

Mit Überlast-Situationen muss gerechnet werden, wenn die Last größer ist als in folgender Konstellation:

- 3 GHz PC im Leerlauf (keine weitere Aufgabe oder Messung)

5.5 ASAM MCD-3 (neu)¹ / ASAP3

Wenn Sie die Fernsteuerungsfunktionalität (ASAM-MCD3 MCD oder ASAP3) verwenden, müssen Sie für das Monitoring von FlexRay-Signalen „FRAME AVAILABLE“ aus den verfügbaren Rastern auswählen.

5.6 Flash-Programmierung und Diagnose über XCP-on-FlexRay werden nicht unterstützt

Die XCP-on-FlexRay-Schnittstelle unterstützt nur Anwendungsfälle zum Messen und Verstellen; Flash-Programmierung und Diagnose werden nicht unterstützt. Wenn Sie Code und oder Daten zum Steuergerät flashen müssen, können Sie andere Flash-Ports entsprechend Ihrer Konfiguration verwenden.

¹. ASAM MCD 3 V2.00.02 (objektorientiertes Modell) vom 04.04.2005

6 ETAS Kontaktinformation

ETAS Hauptsitz

ETAS GmbH

Borsigstraße 24

Telefon: +49 711 3423-0

70469 Stuttgart

Telefax: +49 711 3423-2106

Deutschland

WWW: www.etas.com

ETAS Regionalgesellschaften und Technischer Support

Informationen zu Ihrem lokalen Vertrieb und zu Ihrem lokalen Technischen Support bzw. den Produkt-Hotlines finden Sie im Internet:

ETAS Regionalgesellschaften WWW: www.etas.com/de/contact.php

ETAS Technischer Support: WWW: www.etas.com/de/hotlines.php